


Посібник користувача RG-EW1300G

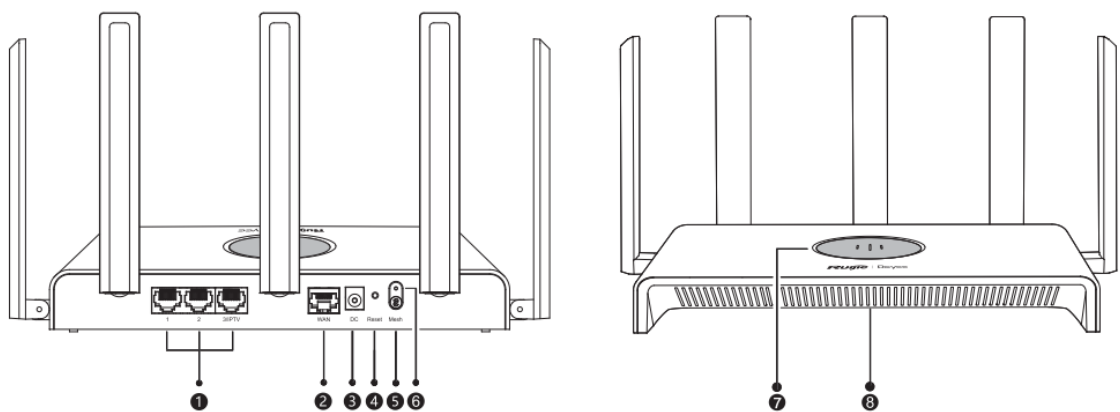

- ① LAN порт 1GE
- ② WAN порт 1GE
- ③ Гніздо живлення
- ④ Кнопка скидання
- ⑤ Кнопка Reye Mesh
- ⑥ Індикатор Reye Mesh

Стан	Опис
Горить	Меш з'єднання виконано успішно.
Не горить	Меш з'єднання не виконано./Меш мережа розірвана.
Блимає	Виконується меш з'єднання.

⑦ Індикатор стану системи

Стан		Опис
Зелений	Горить постійно	Маршрутизатор працює належним чином або підключений до Інтернету.
	Блимає	Маршрутизатор запускається, перезавантажується або оновлюється.
Помаранчевий	Горить постійно	Низький рівень сигналу меш-з'єднання (вторинний маршрутизатор)

Червоний	Горить постійно	Маршрутизатор не підключено до мережі Інтернет.
----------	-----------------	---

⑧Паспортна етикетка

Паспортна етикетка містить назву продукту, модель, параметри живлення та IP-адресу за замовчуванням.

Комплект поставки

Після видалення пакувальних матеріалів перевірте маршрутизатор і всі аксесуари.

1 – маршрутизатор, 1 - адаптер живлення, 1 - посібник користувача, 1 - гарантійний талон, 1 - мережевий кабель.

Варіант 1: Налаштування за допомогою додатку

Відскануйте QR-код, щоб завантажити додаток Reyee Router APP для керування маршрутизатором. Додаток Reyee Router APP дозволяє перевірити стан з'єднання та змінити ім'я та пароль Wi-Fi.

Додаток Reyee Router APP

Варіант 2: Налаштування через Інтернет

Підключіть комп'ютер до мережі, яка транслюється маршрутизатором. В рядку браузера задайте IP-адресу веб-управління 192.168.110.1, щоб виконати конфігурацію.

Встановлення одного маршрутизатора

Порт WAN

Підключіть кабель Ethernet до порту WAN та модему сервіс-провайдера

1. Підключіть блок живлення.

2. Після того, як індикатор стану пристрою засвітиться, підключіть комп'ютер до мережі

"Ruijie-sXXXX", яка транслюється маршрутизатором. Вас буде автоматично перенаправлено на сторінку конфігурації.

3. Щоб завершити конфігурацію дотримуйтесь підказок,.

*Якщо сторінка конфігурації не з'являється, перейдіть через браузер на IP-адресу веб-управління 192.168.110.1.

Підключення декількох маршрутизаторів через Reyee Mesh

1. Підключіть перший маршрутизатор до мережі Інтернет і налаштуйте його як головний маршрутизатор. Кроки налаштування описано в попередньому розділі.



Кнопка Reyee Mesh

2. Розташуйте вторинний маршрутизатор на відстані 2 метрів (6,56 футів) від основного маршрутизатора та увімкніть його. Зачекайте кілька хвилин, доки індикатор стану системи на вторинному маршрутизаторі не перетвориться з миготливого зеленого на постійний червоний, що означає завершення запуску маршрутизатора.

Переконайтеся, що на вторинному маршрутизаторі встановлено заводські налаштування. Якщо маршрутизатор було налаштовано раніше, перед виконанням кроку 3 натисніть і утримуйте кнопку Reset протягом 10 секунд, щоб відновити заводські налаштування маршрутизатора.

3. Натисніть кнопку Reyee Mesh на головному маршрутизаторі. Сполучення з мережею буде виконано протягом 2 хвилин. Під час створення пари індикатори Reyee Mesh на обох маршрутизаторах блимають приблизно 2 хвилини. Коли обидва індикатори перестануть блимати і засвітяться постійно, це означає, що створення пари успішно завершено. Ім'я та пароль Wi-Fi вторинного маршрутизатора автоматично синхронізуються з ім'ям та паролем головного маршрутизатора.

4. Розмістіть вторинний маршрутизатор там, де потрібно покращити рівень сигналу Wi-Fi, а потім увімкніть його. Після увімкнення додатковий маршрутизатор не потрібно налаштовувати. Після того, як індикатор стану системи загориться зеленим кольором, ви можете підключитися до SSID, що транслюється маршрутизатором, для доступу до мережі Інтернет.

Якщо індикатор стану системи світиться помаранчевим або червоним кольором, перемістіть обидва маршрутизатори, щоб зменшити відстань між ними або уникнути занадто великої кількості стін чи інших перешкод.

Якщо необхідно підключити кілька маршрутизаторів, повторіть кроки з 2 по 4, щоб підключити їх по черзі. У меш мережі можна використовувати до шести маршрутизаторів, включаючи один головний маршрутизатор і п'ять вторинних.

Підключення декількох маршрутизаторів за допомогою кабелів Ethernet

1. Підключіть перший маршрутизатор до мережі Інтернет і налаштуйте його як головний.



2. Підключіть один кінець Ethernet-кабелю до порту WAN (жовтого кольору) вторинного маршрутизатора, а другий кінець - до порту LAN головного маршрутизатора. Увімкніть маршрутизатори та зачекайте кілька хвилин, поки індикатор стану системи не загориться зеленим кольором. Натисніть кнопку Reyee Mesh на основному маршрутизаторі, щоб завершити створення меш мережі. Ім'я та пароль Wi-Fi вторинного маршрутизатора автоматично синхронізуються з ім'ям та паролем первинного маршрутизатора. Переконайтеся, що на вторинному маршрутизаторі встановлені заводські налаштування. Якщо маршрутизатор було налаштовано раніше, перед виконанням дій натисніть і утримуйте кнопку Reset протягом 10 секунд, щоб відновити заводські налаштування.

Поширені запитання

Що робити, якщо я не можу увійти до веб-інтерфейсу маршрутизатора (192.168.110.1)?

- (1) Переконайтеся, що мережева карта комп'ютера налаштована на автоматичне отримання IP-адреси.
 - (2) Переконайтеся, що комп'ютер підключено до одного з портів LAN1/2/3 на маршрутизаторі, і він автоматично отримує IP-адресу. Якщо це не так, замініть кабель Ethernet.
 - (3) Закрийте і знову відкрийте браузер (рекомендується Google Chrome) і введіть 192.168.110.1 в адресному рядку, щоб спробувати ще раз.
 - (4) Скористайтесь іншим веб-браузером.
 - (5) Замініть Ethernet кабель або скористайтесь іншим комп'ютером.
- Якщо несправність не зникає, відновіть заводські налаштування маршрутизатора, натиснувши кнопку Reset і утримуючи її протягом 10 секунд.

Що робити, якщо я не можу отримати доступ до мережі Інтернет, хоча налаштування маршрутизатора завершено?

- (1) Переконайтеся, що кабель Ethernet правильно підключений, як зазначено в розділі «Підключення маршрутизатора».
- (2) Виберіть Інтернет у веб-інтерфейсі маршрутизатора, щоб перевірити тип підключення до мережі Інтернет. Якщо ваш провайдер надає обліковий запис і пароль для широкопasmового доступу, виберіть **PPPoE** і введіть обліковий запис і пароль. Якщо ваш провайдер надає IP-адресу, маску підмережі, шлюз і DNS-сервер, виберіть **Static IP** і введіть обов'язкові параметри.
- (3) Якщо помилка не зникає, зверніться до свого інтернет-провайдера.

Що робити, якщо я забув пароль адміністратора?

Спробуйте ввести пароль до Wi-Fi. Якщо пароль все одно невірний, відновіть заводські налаштування роутера.

Як відновити заводські налаштування маршрутизатора?

За допомогою шпильки натисніть і утримуйте кнопку Reset протягом 10 секунд, поки індикатор стану не почне блимати, потім відпустіть кнопку. Після того, як індикатор стану загориться постійним світлом, маршрутизатор буде успішно відновлено до заводських налаштувань за замовчуванням, і ви зможете підключитися до мережі Wi-Fi маршрутизатора (@Ruijie-sXXXX).