


## RG-EW300T

### Бездротовий маршрутизатор N300 4G LTE Посібник з налаштування

Щоб забезпечити правильне встановлення та використання пристрою, будь ласка, уважно прочитайте цей документ і збережіть його для подальшого використання.

#### Зовнішній вигляд маршрутизатора

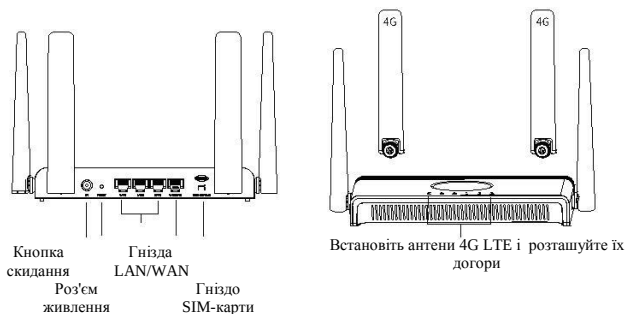


#### Комплект поставки

Маршрутизатор - 1, адаптер живлення -1, кабель Ethernet -1, посібник з швидкого встановлення -1 та гарантійний талон - 1.


## Швидке налаштування

### 1. Підключити маршрутизатор до мережі живлення

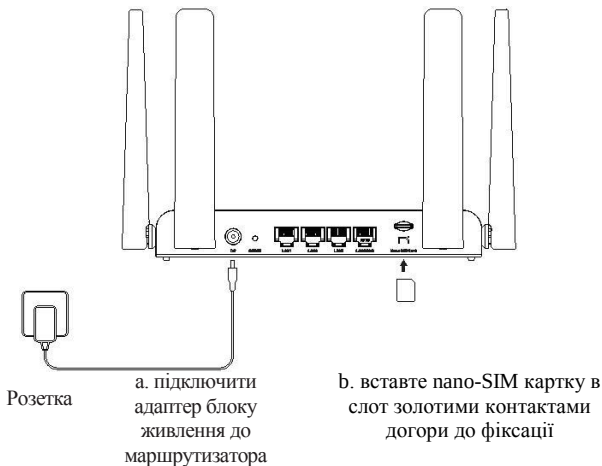

### 2. Насолоджуйтесь спілкуванням в мережі Internet



SSID (ім'я мережі) та пароль доступу до бездротової мережі надруковані на етикетці, що наклеєна на нижню панель маршрутизатора.

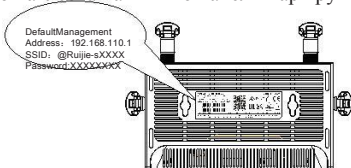

※ Якщо у вас виникли труднощі під час підключення до SSID, відскануйте QR-код на звороті пакувальної коробки для отримання подальшої допомоги.

### 3. Налаштування маршрутизатора

Переконайтеся, що ваш смартфон або комп'ютер підключений до мережі Wi-Fi маршрутизатора (дротової або бездротової). Після успішного підключення запустіть веб-браузер і введіть IP-адресу 192.168.110.1, щоб отримати доступ до сторінки налаштування. Дотримуйтеся покрокових інструкцій швидкого налаштування, щоб завершити початкову конфігурацію.

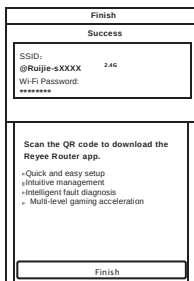

Мережа Wi-Fi

#### Світлодіодні індикатори

| Індикатор        | Стан      | Індикація                                                                                                                     |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Живлення)       | Горить/Ні | Живлення включено або вимкнено.                                                                                               |
|                  | Мигтить   | Система запускається або оновлюється мікропрограма. Не від'єднуйте та не вимикайте маршрутизатор.                             |
| (Wi-Fi)          | Горить/Ні | Підключення або вимкнення Wi-Fi                                                                                               |
| (Internet)       | Горить/Ні | Інтернет-сервіс доступний або недоступний.                                                                                    |
| (Рівень сигналу) | Горить    | Показує рівень сигналу, отриманого від мережі мобільного Інтернету. Чим більше підсвічених смужок, тим кращий рівень сигналу. |
|                  | Не горить | Сигнал мобільного Інтернету відсутній.                                                                                        |

Примітка: для кращого Internet -з'єднання переконайтеся, що світяться 3 або 4 смужки індикатора рівня сигналу. В іншому випадку спробуйте перемістити маршрутизатор у місце, де сигнал мобільної мережі може бути сильнішим, наприклад, ближче до вікна.

## **ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ**

### **Що робити, якщо неможливо отримати доступ до веб-сторінки керування?**

- Перезавантажте маршрутизатор і спробуйте ще раз.
- Якщо на комп'ютері встановлено статичну IP-адресу, змініть його налаштування, щоб отримати IP-адресу автоматично.
- Переконайтеся, що у веб-браузер введено правильну IP-адресу 192.168.110.1.
- Скористайтесь іншим веб-браузером і повторіть спробу.
- Вимкніть та увімкніть активний мережевий адаптер, що використовується.

### **Що робити в разі відсутності доступу до мережі Internet?**

- Переконайтеся, що ваша SIM-карта підтримує LTE або WCDMA.
- Переконайтеся, що ваша SIM-карта знаходиться в зоні обслуговування вашого Internet -провайдера
- Переконайтеся, що на вашому рахунку достатньо коштів.

### **Як відновити заводські налаштування маршрутизатора?**

За допомогою шпильки натисніть і утримуйте кнопку Reset протягом 10 секунд, доки індикатор живлення не почне блимати, а потім відпустіть кнопку. Після того, як індикатор живлення перестане блимати, маршрутизатор передасть SSID @Ruijie-sXXXX, що свідчить про успішне відновлення заводських налаштувань.

### **Що робити, якщо забули пароль до бездротової мережі?**

- Спробуйте скористатися паролем бездротової мережі за замовчуванням, який надруковано на етикетці маршрутизатора.
- Або перезавантажити маршрутизатор і його буде відновлено до пароля бездротової мережі за замовчуванням.