




RG-EW1200 Mesh маршрутизатор

Посібник користувача

⚠ Для більш ефективного використання продуктів Reeye, перед налаштуванням ознайомтесь з цим посібником

1 Зовнішній вигляд пристрою

Малюнок 2-1. Зовнішній вигляд пристрою

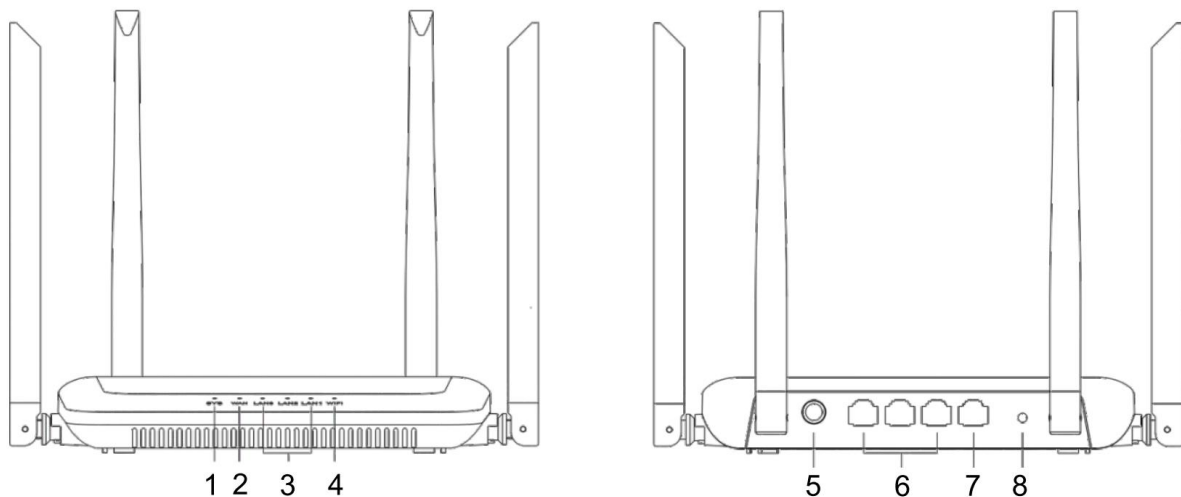

1	Індикатор стану пристрою
2	Індикатор WAN порту
3	LAN1-3 порт/індикатор
4	Індикатор Wi-Fi мережі
5	Гніздо живлення
6	Гніздо/індикатор LAN1-3
7	Гніздо/індикатор WAN
8	Кнопка з'єднання/скидання (натиснути > 10с для скидання, натиснути <1с для з'єднання)


2 Пакувальний лист

Назва	Кількість
Маршрутизатор	1
Адаптер блоку живлення	1
Гарантійний талон	1
Посібник користувача	1

3 Швидке налаштування

Доступ до мережі Internet **лише за 3 кроки**.

1. Вставити кабель підключення до мережі Internet в порт жовтого кольору та включити маршрутизатор.

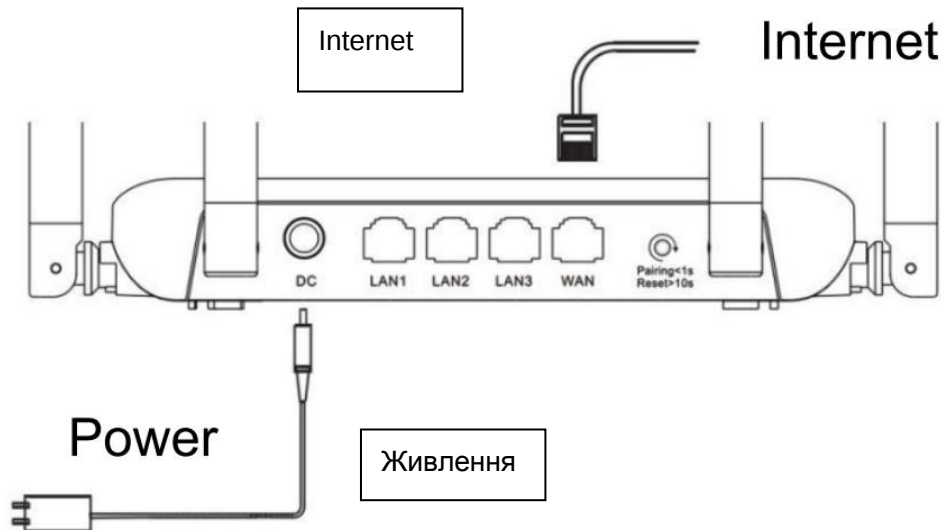

2. Під'єднання до мережі Internet

Підключитись смартфоном або комп'ютером до SSID “@Ruijie-sxxxx” або “@Ruijie-mxxxx” (xxxx - останні 4 цифри MAC-адреси). Сторінка конфігурації з'явиться автоматично; якщо сторінка не з'явилась – ввести в адресному рядку браузера IP-адресу 192.168.110.1.

✓ @Ruijie-sxxxx	📶
XXXXXX-XXXXXXXXXX	📶
XXXXXX-XXXXXXXXXX	📶
XXXXXX-XXXXXXXXXX	📶

WLAN


🌐 192.168.110.1

Браузер

i Якщо з'єднатись з SSID або підключитись до Web сайту не вдається, слід просканувати QR-код на задній стороні упаковки для отримання онлайн підтримки.

3. Завершення налаштувань

Виконати налаштування згідно з посібником. Після отримання повідомлення "**Configuration succeeded**", маршрутизатор підключений до мережі Internet.

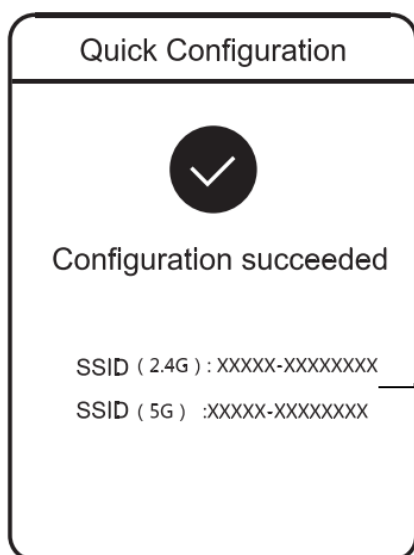

налаштована мережа SSID

4 З'єднання маршрутизаторів Reyee Mesh один з одним для створення розподіленої мережі

1. Підключення головного маршрутизатора до мережі Internet.

Процес підключення описаний в Посібнику зі швидкого налаштування.

Цей маршрутизатор використовується як головний маршрутизатор розподіленої мережі, а інші маршрутизатори ReyeeMesh є вторинними маршрутизаторами.

2. Підключення в один клік


Переконайтеся, що маршрутизатори, які потрібно підключити, мають заводські налаштування. Якщо раніше вони були переналаштовані, спочатку слід відновити заводські налаштування (див. «Поширені запитання» для відновлення заводських налаштувань). Не підключайте мережевий кабель до маршрутизаторів.

Увімкніть маршрутизатори в радіусі 2 метрів від головного маршрутизатора, і їхні індикатори почнуть швидко блимати. Зачекайте деякий час, індикатори системи почнуть світитися рівномірно, що означає, що маршрутизатори увімкнені. Натисніть кнопку **Pairing** на головному маршрутизаторі, і його системний індикатор почне блимати. Головний маршрутизатор буде шукати сусідні вторинні маршрутизатори протягом 2 хвилин. Після завершення пошуку системний індикатор перестане блимати. Коли системні індикатори на вторинних маршрутизаторах блимають, це означає, що відбувається з'єднання двох маршрутизаторів; коли системний індикатор світиться постійно, з'єднання завершено.

3. Перемістіть спарені маршрутизатори ReyeeMesh у місце, яке потрібно покрити сигналом, і увімкніть їх. На цьому налаштування завершено.


Після увімкнення маршрутизатора індикатор системи блимає, що означає, що він підключається до головного маршрутизатора. Після того, як системний індикатор перестане блимати, з'єднання буде встановлено, і буде створена розподілена мережа WiFi.

Малюнок 4-1 Головний маршрутизатор

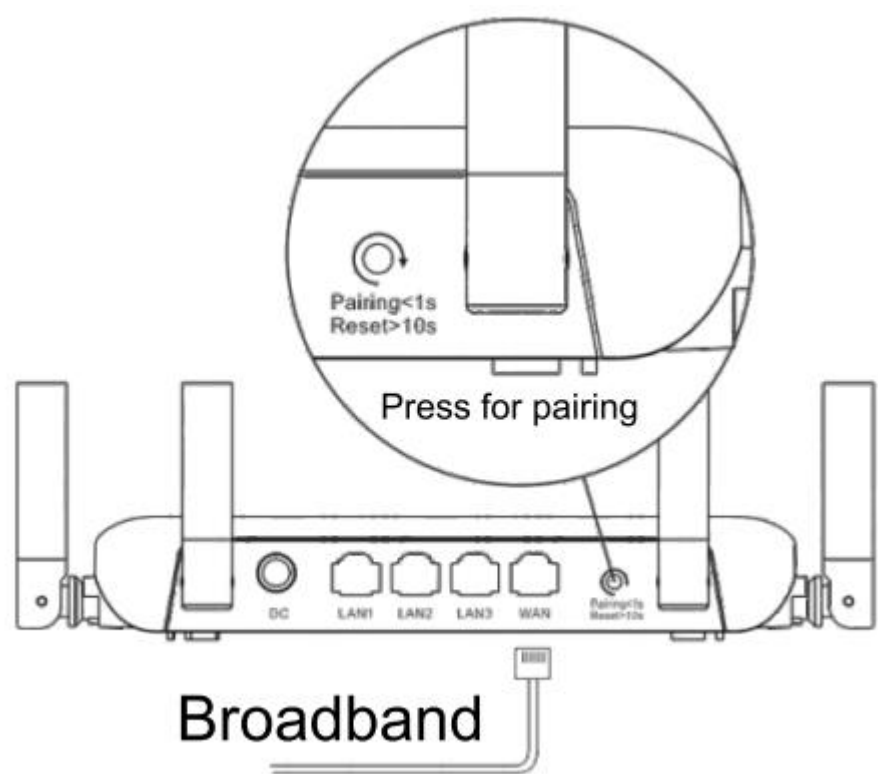

i Переконайтеся, що маршрутизатор має доступ до мережі Internet. Після натискання кнопки системний індикатор починає блимати. Після виявлення мережі (через 2 хвилини) він перестане блимати.

Малюнок 4-2 Вторинний маршрутизатор

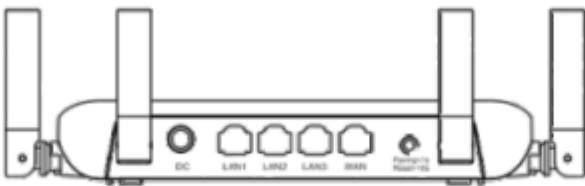

i Не підключайтеся за допомогою мережевого кабелю. Під час підключення системний індикатор блимає. Якщо підключення успішне, він перестане блимати.

5 Опис стану індикаторів

Індикатор	Стан	Опис
Індикатор системи	Не горить	Маршрутизатор вимкнено.
	Горить	Маршрутизатор функціонує нормально.

	Швидко блимає	Відновлення заводських налаштувань/Перезавантаження.
	Повільно блимає	Виконується сполучення з ReeyeMesh або ретрансляція зупинена.
Індикатор мережі Wi-Fi	Горить	Reeye Mesh функціонує нормально.
	Повільно блимає	Виконується сполучення з ReeyeMesh або ретрансляція зупинена
Індикатор порту	Не горить	Порт не підключений або кабель не під'єднаний.
	Горить	Порт підключений нормально.

6 Поширені запитання

📌 Чому я не можу перейти за адресою 192.168.110.1?

1. Перевірте, чи мережева карта налаштована як DHCP.
2. Переконайтеся, що комп'ютер підключено до будь-якого з портів локальної мережі і індикатор світиться; в іншому випадку замініть кабель і спробуйте ще раз.
3. Перезапустіть браузер (рекомендуємо використовувати GoogleChrome) і зайдіть на 192.168.110.1 знову.
4. Скористайтесь іншим браузером.
5. Замініть кабель або скористайтесь іншим комп'ютером.
6. Якщо нічого не допомогло, відновіть заводські налаштування (утримуйте кнопку Reset протягом 10 секунд)..

📌 Чому немає доступу до мережі Internet після налаштування?

1. Перевірте, чи кабель підключено згідно з інструкцією, і чи світиться індикатор.
2. Перевірте тип підключення до мережі Internet.
 - a. Якщо ваш Internet провайдер пропонує обліковий запис/пароль, виберіть **PPPoE** і введіть свій обліковий запис/пароль.
 - b. Якщо ваш Internet провайдер пропонує статичну IP-адресу, маску підмережі, шлюз і DNS, виберіть **Статичний IP** і введіть надану інформацію.
3. Якщо після виконаних дій доступ до мережі Internet відсутній, зверніться до свого Internet провайдера.

📌 Примітка

Для Гонконгу використання цього обладнання обмежено для роботи в приміщенні в діапазоні 5,15-5,35 ГГц.